I-O DATA

無線LANアダプター

かんたんセットアップガイド

本紙では、無線LANアダプター(以下、本製品と呼 びます。)をセットアップし、そのパソコンからアク セスポイント(親機)と接続する方法を説明してい ます。設定の前に、以下をご確認ください。

- ●本製品をインストールする前に、アクセスポイント(または無 線LANルーター)の取扱説明書を参照して、あらかじめ設置を しておいてください。
- ●パソコンにUSBポートがあることを確認してください。
- ●他の無線LANユーティリティがインストールされている場合 は、事前にアンインストールしておいてください。

『ぱそこんキッズサーフィン』のインストールについて

●サポートソフトCD-ROMを入れると表示されるメニューより [ぱそこんキッズサーフィン]をクリックして、インストールして ください。



- ●『ぱそこんキッズサーフィン』(正規版)添付モデルの場合、イン ストール時に[シリアルキー]が必要です。
- [シリアルキー](16桁の英数字)は、「添付のCDケース」または 「添付の差込」に記載されています。
- ※体験版添付モデルの場合、[シリアルキー]はありません。

▽例:添付のCDケースに[シリアルキー]がある場合



シリアルキー

Windows 7(32ビット版)、Windows Vista(32ビット版)、 Windows XP(SP3以降 32ビット版)

「画面で見るマニュアル」について

「画面で見るマニュアル」では、本製品の仕様、より詳しい設定方 法、Q&Aなどについて説明しています。

添付CD-ROMまたは弊社Webページよりご覧ください。

WN-G150Uの場合

→ http://www.iodata.jp/r/3463

WN-G300Uの場合

http://www.iodata.jp/r/3467

インストールする

🗥 ここではまだ本製品を取り付けないでください

下記の作業は、本製品をパソコンに取り付けない状態でおこないます。本製品の取り付けは、下記の作業中におこないます。 ※本製品を取り付けてしまった場合は、弊社Webページより「画面で見るマニュアル」の「困ったときには」をご覧ください。

- パソコンの電源を入れます。
- 本製品添付のサポートソフト CD-ROMをセットします。



◯ CD-ROMドライブがない場合

弊社ホームページからサポートソフトをダウン ロードしてご利用ください。

WN-G150Uの場合


- → http://www.iodata.jp/r/3463
- WN-G300Uの場合 http://www.iodata.jp/r/3467

□ 自動再生の画面が表示された場合 画面の指示にしたがって[AUTORUN.EXEの実行]をクリック してください。 ▼Windows 7/Vista/XPの場合 ▼Windows 8の場合





らまずが表示されます。 「自動インストール」をクリックします。 キーボードなどに触れずにしばらく お待ちください。

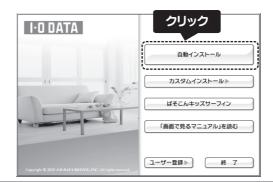

◯◯ メニュー画面が表示されない場合

コンピュータ(またはマイコンピュータ)を開き、CD-ROM をダブルクリックしてください。

△ ユーザーアカウント制御の画面がでた場合

ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は[許可] または[はい]をクリックしてください。





下の画面が表示されたら、本製品をパソコンにしっかりと取り付けます。

この画面が表示されたら 本製品をパソコンに 取り付ける





本製品を取り付け後、 しばらく待つ

※パソコンのUSBポートに直接接続してください。 (USBハブ、増設のUSBポートには接続できません。)

Windows XPの場合 ⇒ 手順 ⑤ の画面が表示 されるまで、待ちます。

Windows 8/7/Vistaの場合 ⇒ 画面が消えるまで待ちます。

以上で全てのソフトウェアのインストールは完了です。次に、 右記[②アクセスポイントと通信する]にお進みください。

⑤ [次へ]⇒[インストール]の順に クリックします。





以上で全てのソフトウェアのインストールは完了です。次に、右記[②アクセスポイントと通信する]にお進みください。

アクセスポイントと诵信する

事前にアクセスポイント(親機)のSSIDおよび 暗号キーをメモしておきます。

※ 暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設 定にする必要があります。

Windows 8の場合

● ①マウスを画面の右上隅にかざしてチャームバーを



②[設定]を クリック します。

表示します。

② 無線のアイコン



をクリックします。



①接続するアクセスポイント (親機)のSSIDを選択します。

②[接続]ボタンをクリックします。



「ルーターのボタンを押しても接続 できます。」のメッセージが表示さ れたら、アクセスポイント(親機)の WPSボタンをWPSランプが点滅 するまで長押しします。





「ルーターのボタンを押しても接続できます。」の画面が 表示されない場合



アクセスポイント(親機)の暗号キーを 入力し、[次へ]をクリックします。



左の画面が表示された場合は、 「はい、共有をオンにしてデバイス に接続します」をクリックします。



「接続済み」と表示されたら 設定完了です。

以上で、暗号化されたアクセスポイントと接続する設定は完了です。

アクセスポイントと通信する(つづき)

事前にアクセスポイント(親機)のSSIDおよび暗号キーをメモしておきます。 ※ 暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。

Windows 7の場合

② 通信したいアクセスポイント
(親機)のSSIDを選択し、
[接続]ボタンをクリックします。
①選択

AMPORTU
図 自動的に接続する

②クリック

ペットワークと共有センターを関く
スットワークと共有センターを関く
スットワークと共有センターを関く
スットワークと共有センターを関く

⑤ 以下の画面が表示されたら、 アクセスポイントの[WPS]ボタンを[WPS]ラン プが点滅するまで押します。



⇒そのままお待ちください。 設定が完了すると、自動的に画面が消えます。


₩PS接続できなかった場合

上記画面で、接続するアクセスポイント(親機)と同じ暗号キーを [セキュリティキー]欄に入力し、[OK]ボタンをクリックします。

Windows Vistaの場合

① 画面右下のタスクトレイにある RMARTURE DATE OF THE PROPERTY OF THE PROPER

② 「ネットワークに接続」を クリックします。 クリックします。 クリック

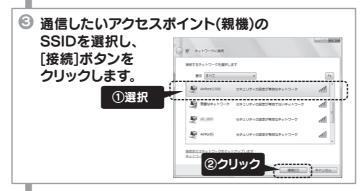

グ アクセスポイント(親機)がWPSに対応している場合

アクセスポイント(親機)がWPSに対応している場合は、画面に「アクセスポイントの構成ボタンを押してください」の文言が表示されます。 この場合は暗号キーを入力せずに、アクセスポイントの[WPS]ボタンを [WPS]ランプが点滅するまで押すことで、設定することができます。 ⇒そのままお待ちください。設定が完了すると自動的に画面が消えます。

⑤ 「正しく接続しました」と表示されたら設定完了です。
[閉じる]をクリック
します。


AirPort に正しく接続しました

Windows XPの場合

画面右下のタスクトレイにあるアイコンクリックします。



通信したいアクセスポイント(親機)のSSIDを選択し、「接続」ボタンをクリックします。

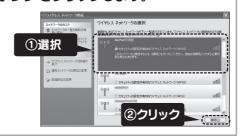

接続するアクセスポイント(親機)と同じ暗号キーを入力し、[接続]ボタンをクリックします。



② 設定したワイヤレスネットワークに[接続☆]と表示されたら設定完了です。



WPSの場合

₩indows 8/7/Vistaでは本手順は不要です

Windows XPの場合のみ画面右下のタスクトレイに あるアイコン
る
を右クリックし、[設定]→[WPS] をクリックします。



② アクセスポイントの[WPS]ボタンを[WPS]ランプが点滅するまで押します。



本製品の[WPS]ボタンを下の画面が表示されるまで押します。接続が完了するまでそのままお待ちください。



接続が完了するとアクセスポイントのWPSランプが消灯します。

無線の接続が出来なかった場合は・・・

以下をお試しください。

- ●接続先アクセスポイントのSSIDと暗号キーが一 致しているか確認し、接続をやり直してください。
- ●本製品とアクセスポイントの距離を近づけてみてください。
- ●WPS接続で無線接続ができなかった場合は、上記 各OSの手順で、接続をやり直してください。

デジタルライフの夢を拡げる

紫 アイ・オー・データ機器

本社サポートセンター: 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 ホームページ: http://www.jodata.jp/support/